

LES 8 ÉTAPES CLÉS POUR BIEN REMPLACER LA PILE DE VOTRE MÉTÉUS COMPACT

ÉTAPE 1

Ouvrez le boîtier électronique à l'aide d'un tournevis cruciforme

ÉTAPE 2

Éteignez la station comme indiqué sur le capot du boîtier électronique

ÉTAPE 3

Débranchez le connecteur de la pile lithium et retirez cette dernière

ÉTAPE 4

Insérez la nouvelle pile dans son support

ÉTAPE 6

Procédez à un message de test comme indiqué sur le capot du boîtier électronique



ÉTAPE 5

Branchez le connecteur de la pile ; la station s'allumera automatiquement (si ce n'est pas le cas, appuyer 8 secondes sur le bouton)


ÉTAPE 7

Enlevez le sachet déshydratant du boîtier électronique et placez le nouveau à l'intérieur

ÉTAPE 8

Refermez le capot en veillant à bien "visser en croix" pour assurer une bonne étanchéité

Et voilà !

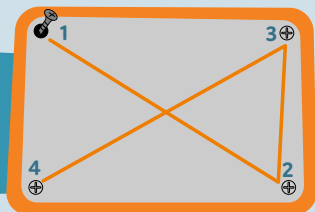

Remarque : Après le changement de votre pile lithium, les données horaires de l'heure en cours et les données journalières de la journée en cours ne seront pas disponibles.

Votre Météus Compact est de nouveau d'attaque !

Si des questions subsistent, n'hésitez pas à contacter le support Météus
au 03 44 06 69 50 ou par mail à l'adresse suivante support@meteus.fr
Météus est une solution ISAGRI - SAS au capital de 5 100 000 Euros - 327 733 432 RCS Beauvais

MÉTÉUS 
Tout le temps avec vous